

# 製品保証書

本製品の品質保証期間は製品購入日から算定されますので  
必ず購入日をご記入の上、大切に保管してください。

販売店名

販売日

## 保証内容

1. 製品を購入した日から製品保証期間は3年以内で正常にご使用の上故障が発生した場合は無償で修理いたします。
2. 次のような故障の場合は保証外になります。
  - 取り扱いの不注意による故障。
  - 天災地変（火災、地震、水害、落雷など）による故障。
  - 使用電源の異常による故障。
  - 接続機器の不良による故障。
  - サービス店の技術者ではない者による修理及び改造などによる故障。
  - 製品保証書をなくした場合。

## お問い合わせ

1. 製品購入方法、製品案内などのご質問がある場合。
2. サービス店及び代理店の対応に満足いかなかった場合。
3. その他不明な点がある場合。

## ご相談窓口

販売元：プライム・スター株式会社

住所：東京都港区赤坂5丁目5番9号赤坂スバルビル7階

電話：03-6869-6606

メール：info@prime-star.co.jp



## LEDベースライトSakura 照明器具 取扱説明書

# LEDベースライト 照明器具 取扱説明書

この度は、LED照明器具お買い上げ頂きありがとうございます。  
ご使用の前には、この取扱説明書を必ずお読みください。  
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

**定格** ※ 製品寸法はサイドブラケットを除いた寸法です。

製品番号	消費電力	製品寸法	仕様電圧・周波数	色温度
Primestar Sakura-2-44	44W~52W	156x1183mm	AC100V~AC240V, 50/60Hz	2700K~ 6000K

※ 本製品は構造的に湿度が高い場所や温度の差が激しい場所では結露が発生する可能性があります。


- 付属部品**
- 製品本体 - 1個
  - 固定用ネジ - 4個
  - 取扱注意書 - 1枚
  - サイドカバー(option) - 2個

**器具の取付方法**(取付工事は、電気工事店に依頼してください。)


⚠ 注意:作業に入る前に電源スイッチを(OFF)にすること

1. 天井に固定するネジの間隔寸法 (図1)


製品番号	A(mm)	B(mm)
Sakura-2-44	1204	124

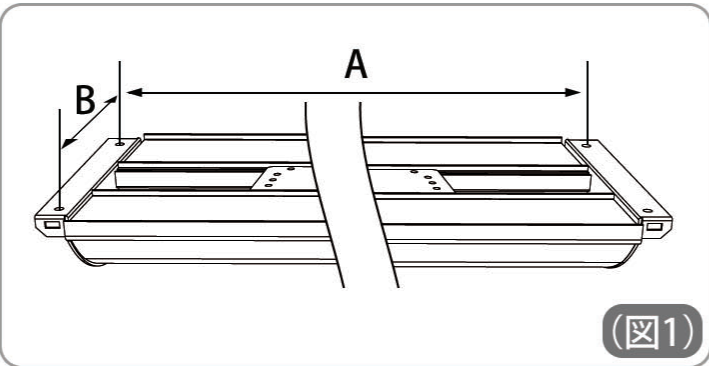

2. 取付け方法
- 1) 製品の設置場所のネジの間隔寸法は製品毎に異なりますので寸法表を確認してください。  
また製品を設置するところは平らな所に取付けてください。
  - 2) 電源コードの先端部を剥がしまして製品の接続端子にしっかり差し込みます。(図2 図3)  
(器具の取付／施工は、重量に耐える所に器具の取付方法に従い確実に行ってください。  
不確実な取付/施工をしますと、器具の落下・火災・感電・けがの原因となります。  
また、電源コードの接続は確実に行ってください。  
接続が不完全な場合、接続不良による発熱。火災の原因となります。)

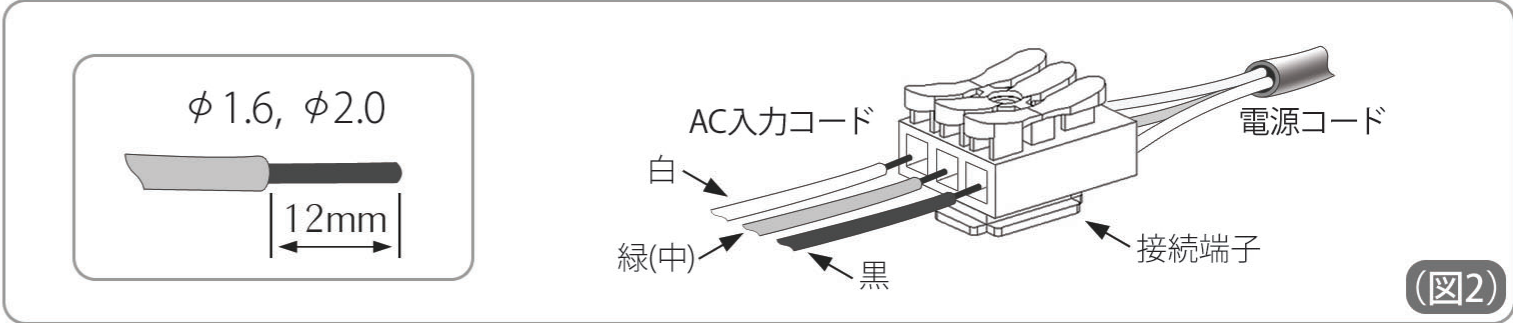

3) AC入力コードと電源コードが繋がった接続端子を製品の中に取り付後、天井に密着させます。(図4)

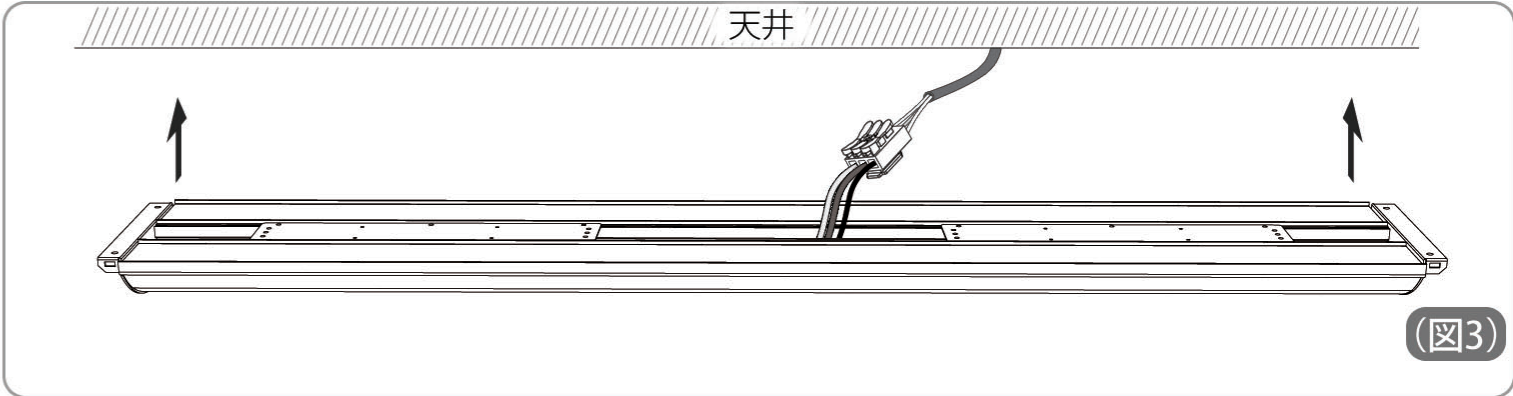

- 4) AC入力コードと電源コードが繋がった接続端子を製品の中に取り付後、天井に密着させます。(図4)
- 5) 電源コードとAC入力コードが製品の外に出ないように製品の中に入れてください。(図4)  
(電源コードが製品に押され切断、また剥れますと火災、感電、漏電の恐れ また 、  
点灯しない事になります。)
- 6) 固定用ネジで製品を確実に取付けます。

